


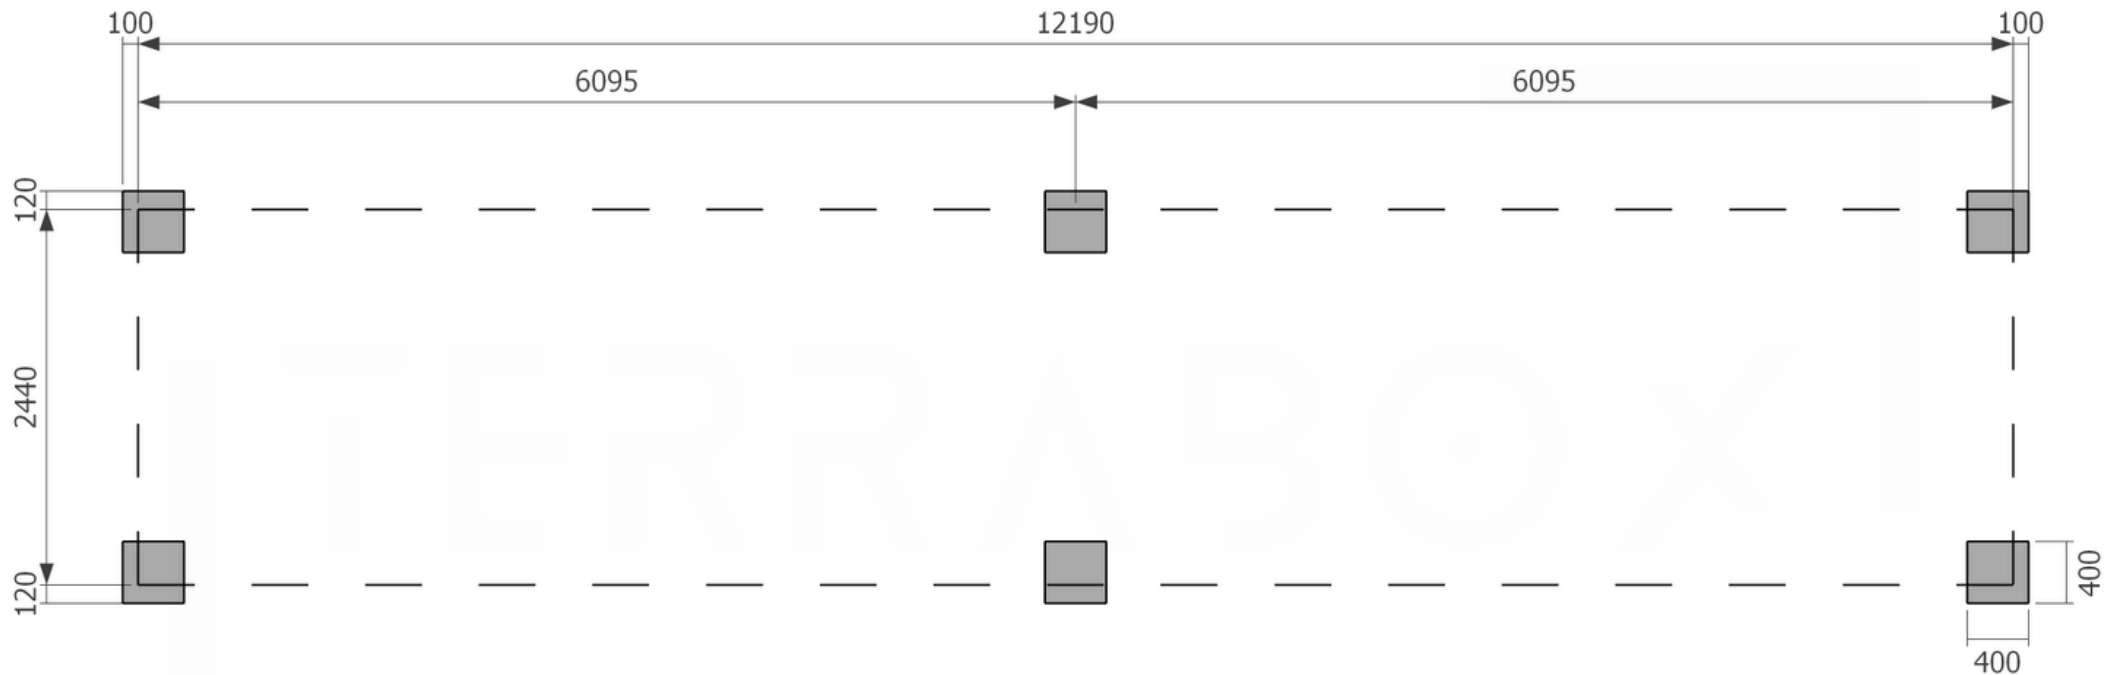

- Hörnpelarna ska vara 15 mm lägre än mittenpelarna
- Ovanpå pelarna bör man lägga en metallskiva med en tjocklek på minst 10 mm
- Pelarna ska gå ner i marken under den lägsta frostnivån. Anpassa djupet utifrån de lokala förhållandena på byggplatsen.